

COCOKIDS

お取り扱い説明書



ココキッズ



ご使用の前に



- COCOKIDSは小さなお子様と過ごすご家族や施設の方々の「補助」や「手助け」を目的とした装置です。
- そのため、お子様の安全責任はお客様ご自身にあります。**
ご了承頂けない場合は、使用しないでください。
- 電池の充電は定期的 to 実施してください。
- 必要な時に電池切れにならないよう、日常の管理をお願いします。
ご使用の際は、必ず動作確認を行ってください。
- 本機器の利用によって生じた損害について、弊社は賠償の責任を負いません。

■ 安全のためのご注意 (必ずお守りください) ■

■警告■

- ・本体が高温になったり、異臭や煙がでたときは電源スイッチを切る
- ・分解や改造はしない
- ・内部に水や異物を入れない
- ・濡れた手で充電の操作をしない
- ・子機は口の中に入れない
- ・USBケーブルは充電以外の用途には使わない
- ・航空機内や病院など電波の使用を禁止されている所では電源を切る

■注意■

- ・長期間使用しないときは電源スイッチを切る
- ⑦ 異常に高温になる場所には置かない
(特に炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は高温になり、本体の変形や故障の原因になります)
- ⑦ 直射日光の当たる場所、熱器具の近くには置かない (変形や故障の原因になります)

■お知らせ■

- ・狭いエリアで2台以上の親機で重複して同時に操作すると、“ビジー状態です”と表示されます。
- ・親機が探されているときは、動作LEDが早点滅します。この状態では、探されることが優先され、親機のキー操作は無効になります。(探すことを優先する場合は、電源をOFF→ONして探索してください)
- ・内蔵の電池はLiポリマー電池を使用しています。繰り返しの充電回数は最大で約500回です

	親機 	子機 
電波飛距離	見通し1km (使用環境による)	
電池寿命	1か月 (連続見守り時)	1か月 (連続見守り時)
充電時間 (※)	約2時間 (3時間以内)	約2時間 (3時間以内)
使用温度範囲	-10℃～40℃	-20℃～40℃
寸法	107x64x13mm	60x40x12mm (タブ部分含む)
重さ	70g	20g

■ ※ 指定電圧: 充電に使用するUSBの電源電圧はDC5V (USB規格に準拠)

■ 防水性能: 親機:IPX6相当、子機:IPX7相当

■電波に関する注意

- ・本製品は、日本電波法の認証を受けた「特定小電力の無線設備」の無線モジュールを内蔵しています
- ・日本国内でのみ使用可能です
- ・本体を開けて分解/改造したり、証明ラベルを剥がすと法律により罰せられることがあります

親機



子機



重要：充電に関するご注意




- 長期間、使用せずに放置・保管する場合は、**必ず電源をOFFにしてください。**
電池切れの状態でもONのまま放置すると、充電池が壊れる恐れがあります。
- 親機は、**電池残量ゲージが2本になったら充電**しましょう。
※ 残量ゲージが1本の場合、いつ電池切れになってもおかしくありません。
- 子機は、本体に液晶がないため、動作LEDの色で電池残量を判断します。
※ **緑**=電池残ゲージ3本、**オレンジ**= 2本、**赤**=1本
したがって、子機は**動作LEDがオレンジになった時点で充電**しましょう。

「子供の姿が近くに見当たらない」そんな時は。。


STEP①「◀▶ 選択キー」で対象子機の「サーチNo.」を表示させ「●決定キー」を短く押してください。（「長押し」ではなく、短かく押します）

STEP②「サーチ中…」と液晶に表示され、約6秒間で感知エリア全体をスキャンします。

親機を中心に電波が広がる様子

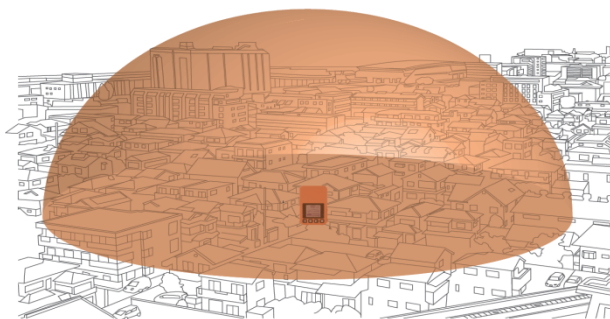

感知エリアの広さ目安

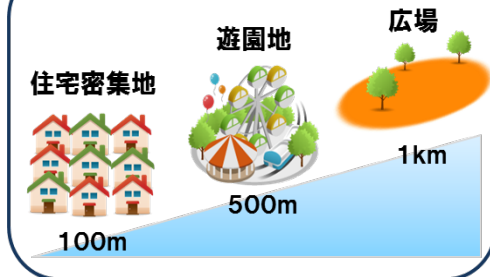

STEP③子機が感知エリアに居ない時は「近くにはいません」と液晶に表示されます。


場所を移動しながら、もう一度①からやり直しましょう。

※「近くにはいない」というのも重要な情報です。

STEP④ 子機を感知すると「発見しました！」と液晶に表示されます。

その後、自動的に感知情報へ切り替わります。

感知情報イメージ

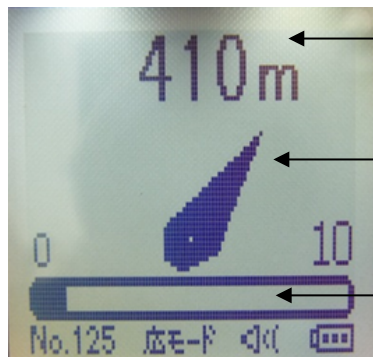

・子機までの推定距離

距離の目安です。精度は使用環境により変動します。

・子機の所在方向

方向の目安です。精度は使用環境により変動します。

・受信電波の強度(0～100)

子機までの距離が近いほどレベルが大きくなります。間違った方向に進むと、電波強度がドンドン小さくなりゼロに近づいていきます。

「感知情報」を頼りに、お子様を保護するには



ココがポイント！

子機を発見。。。！ その時、
立ち止まって、じっと液晶画面と睨めっこするのではなく、
親機が表示する方向へ

足を止めず、とにかく、ドンドン進みましょう！

もしも間違った方向に進んでいると、電波強度の
レベル数値が、スタート地点よりも低くなります。


「ドンドン進みながら、時々確認。」がポイントです！

また、距離が10m前後まで近づくと、自動的に
「広域モード」→「近距離モード」へ切り替わります。



万一、通り過ぎてしまったら、自動的に「広域モード」へ戻ります。

その時は、さきほど「近距離モード」に切り替わった場所へ戻り、その周辺を調べましょう。

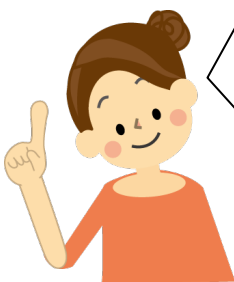

ココがポイント！

親機のパフォーマンスを最大化するためには、
親機の液晶上部を指で覆わない！



この部分に繊細な感度の
アンテナが入っていますので
ココに指がかかると、電波の受信精度が
落ちてしまいます！

点線よりも下の位置で持つのが
◎正解です

—子供を見守りたい— 見守り設定方法

STEP①「◀▶ 選択キー」で対象子機の「サーチNo.」を表示させ「●決定キー」を
長押ししてください。(3秒以上、押し続けてください)

STEP② 液晶画面に「サーチ中...」と表示され、続いて「見守り中」となります。

※ 「近くにいません」と表示される場合、下記のいずれかの理由で子機の電波受信ができていません。

- 1) 子機の電源が入っていない
- 2) 子機が電波の届かない場所にいる(距離が離れている・もしくは障害物が多い)

STEP③ 見守り範囲「LEVEL1 ～ 5」を「◀▶ 選択キー」で設定してください。

※ 近い範囲で見守りたい時:

▶ キーで 見守り範囲のレベルバーが上へ移動します。(LEVEL5が最高)

※ 遠い範囲で見守りたい時:

◀ キーで 見守り範囲のレベルバーが下へ移動します。(LEVEL1が最低)

※ 見守り中は、画面表示(約3秒)と画面表示なし(約6秒)が交互に切り替わります。

画面表示させるには「●決定キー」を押してください。

※ 見守りを強制終了するには、「■停止キー」を**長押し**してください。



・**タテ軸:子機の受信電波強度**

子機の電波強度が強い(子機が近くにいる)とレベルが高くなります。

・**ヨコ軸:見守り経過時間**

最新データを**左端から**表示 (現在→5分前→10分前)

・**子機の受信電波強度**

電波強度が強いほど子機が近いことを示します。
(グラフの縦軸と連動します)

STEP④ 子機が見守り範囲よりも遠くに離れると、親機が警告を発します。

「レンジを超えました。●で探します」と表示されます。

※ 30秒以内に見守り範囲へ戻ってきた場合は警告は鳴りません。

(30秒以上、継続して範囲外に出て、はじめて「流出」と判断します)



STEP⑤ 親機の「●決定キー」を押してください。

子機の流出を感知した「距離と方向の目安」を表示します。

表示は約6分間後に自動終了します。強制終了するには

「■停止キー」を押してください。



最後に。。。子機を身につける時の注意点

ココがポイント！


子機の電波飛距離を最大限に発揮するためには、

① なるべく体の高い位置に！

- * 電波の特性上、**地面から離れた方が**よく電波が飛びます。
- * くつ等の履物は地面に近いので、飛距離が落ちます。

② できるだけ、体に密着させないこと！

- * 人間の体＝水分で電波が吸収され飛距離が落ちます。

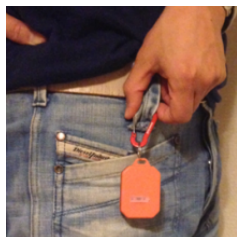

腰よりも高い位置に子機を
身につけると◎です



ココキッズ

その他、使い方のコツなどの動画は、「ヒトココ取説」で検索ください。
AUTHENTIC JAPAN(株) <http://www.authjapan.com>